

РЪКОВОДСТВО ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

① Общи положения:

Тъй като това ръководство съдържа важна информация за използването на продукта, прочетете го внимателно, преди да използвате продукта. Несъблюдаването на настоящото ръководство може да доведе до неправилно използване или до наранявания. Запазете ръководството за по-нататъшно ползване. Ако предоставяте продукта на трети лица, непременно приложете и настоящото ръководство.

② Обяснение на символите & безопасност:

В ръководството за обслужване или върху опаковката са използвани следните символи и сигнални думи.



ВНИМАНИЕ!

Този символ / тази дума обозначава опасност с ниска степен на риск, която може да доведе до леки или средни наранявания, ако не бъде избегната.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Този символ / тази дума обозначава опасност със средна степен на риск, която може да доведе до смърт или сериозно нараняване, ако не бъде избегната.



УКАЗАНИЕ!

Тази сигнална дума предупреждава за възможни материални щети.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:



ВНИМАНИЕ!

Съществува риск от нараняване по време на ползване, както и при почистване.

③ Съдържание на доставката и технически данни:

Моля, преди използване проверете съдържанието на доставката.

Брой	Обозначение
1	Дозатор за дезинфекционна течност

Продукт	Размери (Д x Ш x В)	Тегло
Дозатор за дезинфекционна течност	прибл. 9.5 x 13.5 x 19.5 см	прибл. 317 g / брой

④ Употреба по предназначение



УКАЗАНИЕ!

Това устройство е подходящо само за течни дезинфектанти. Моля, не използвайте течен сапун, препарат за миене на съдове или подобни. Ако по време на употреба лампичката свети в червено, това сочи за ниско ниво на батерии. Моля, сменете батерии.




Внимание! Батерии не са включени в доставката!

Батерии, акумулаторните батерии и електрическите уреди не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен по закон да предава батерии, акумулаторни батерии и електрически уреди в пункт за вторични суровини във Вашата община/квартал или в съответния специализиран магазин, за да могат да се рециклират екосъобразно, независимо от това дали съдържат вредни вещества или не.

Предавайте батерии и акумулаторните батерии само в разредено състояние! Запазете инструкцията за употреба, тъй като тя съдържа важна информация. Обърнете внимание на правилната полярност (+/-).

⑤ Обслужване на дозатора за дезинфекционна течност

1. Завъртете горната част на дозатора в посока на стрелката, за да я свалите. Поставете 4 батерии тип АА (използвайте само алкални батерии).
2. Налейте дезинфекционен препарат в дозатора и завийте отново горната част, докато чуете кликане. Внимание: Не наливайте повече от 360 ml.
3. Дозаторът има 2 степени за определяне на количеството препарат. Те могат да бъдат настроени с бутоните +/- . При първото включване е активирана по-ниската степен.
4. За да включите дозатора, натиснете за 1 секунда бутон +, докато светне зелената светлина.
5. За да изключите дозатора, натиснете за 3 секунди бутон - , докато се появи червена светлина.
6. Дръжте ръката си под сензора, за да се изпусне дезинфекцичен препарат.

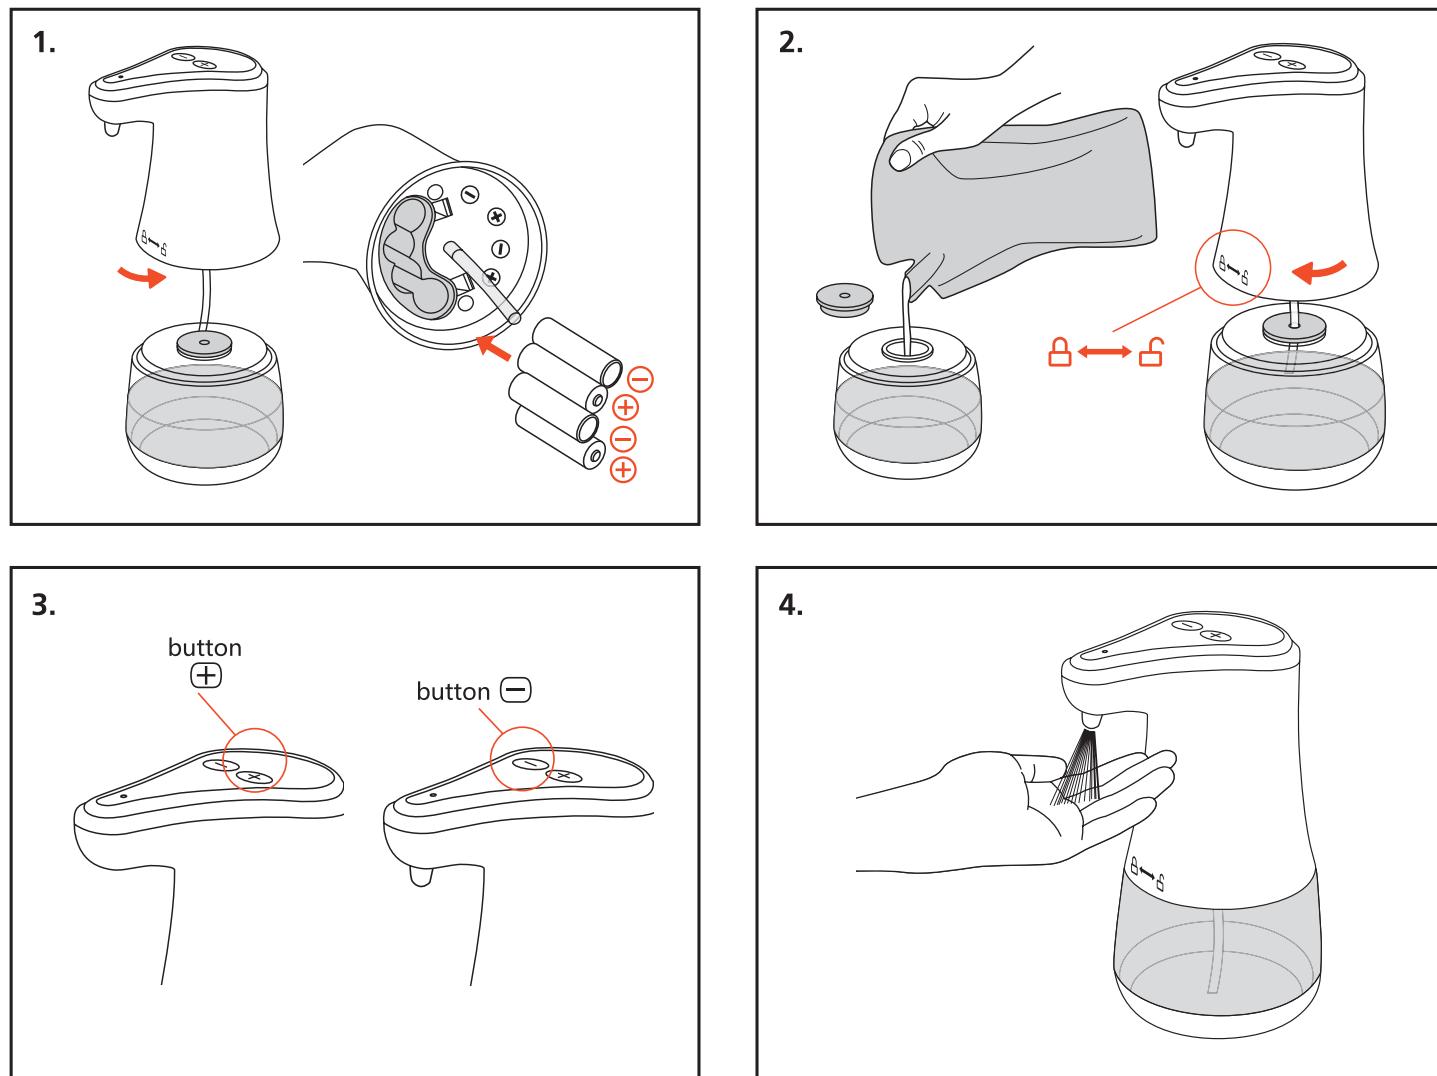

⑥ Грижи и поддръжка:

- НЕ потапяйте уреда във вода.
- Почиствайте редовно дюзата.
- Устройството може да се избърше с влажна кърпа.

⑧ Сервизно обслужване

При реклами, въпроси или проблеми с монтажа, моля, свържете се с сервизната гореща линия +49 2103 573 270 на цена за фиксирана мрежа (понеделник до петък от 9:00 до 16:00 часа). Не изпращайте дефектни продукти без пощенски такси и без да сте говорили преди това с горещата линия на сервиза.

⑦ Рециклиране

Рециклирайте опаковката според сорта ѝ. Изхвърлете картона в контейнера за стара хартия и фолиото към вторичните сировини. Рециклирайте продукта в съответствие със законите и разпоредбите, приложими във Вашата страна.